


ソーラー蓄電器取り扱い説明書

VOL 5

作成 名古屋東ステーク 篠原

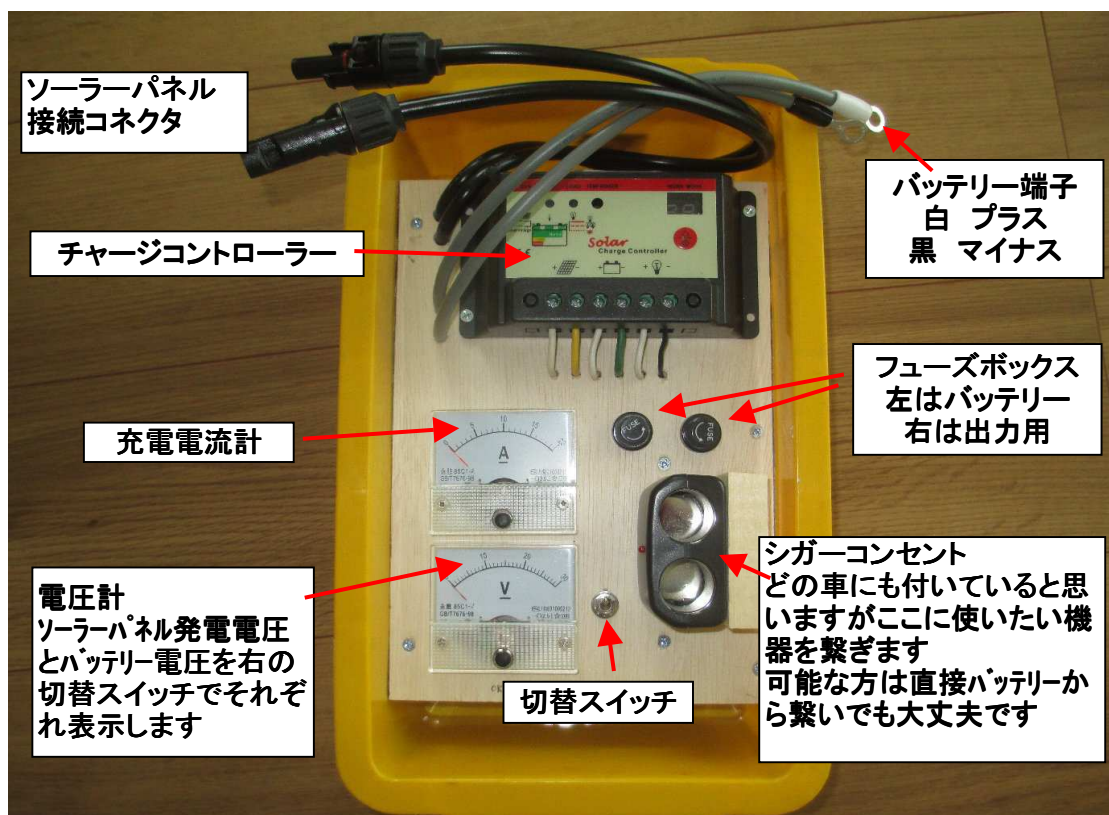


① 最初に
蓄電器とバッテリーを繋ぎます

バッテリー端子はバッテリーの大きさで規格
が違いますので大きいバッテリーを使わ
れる方はそれに合った端子をホームセン
ター等で入手してください



実際に繋いだ状態で
プラスマイナス間違えないように

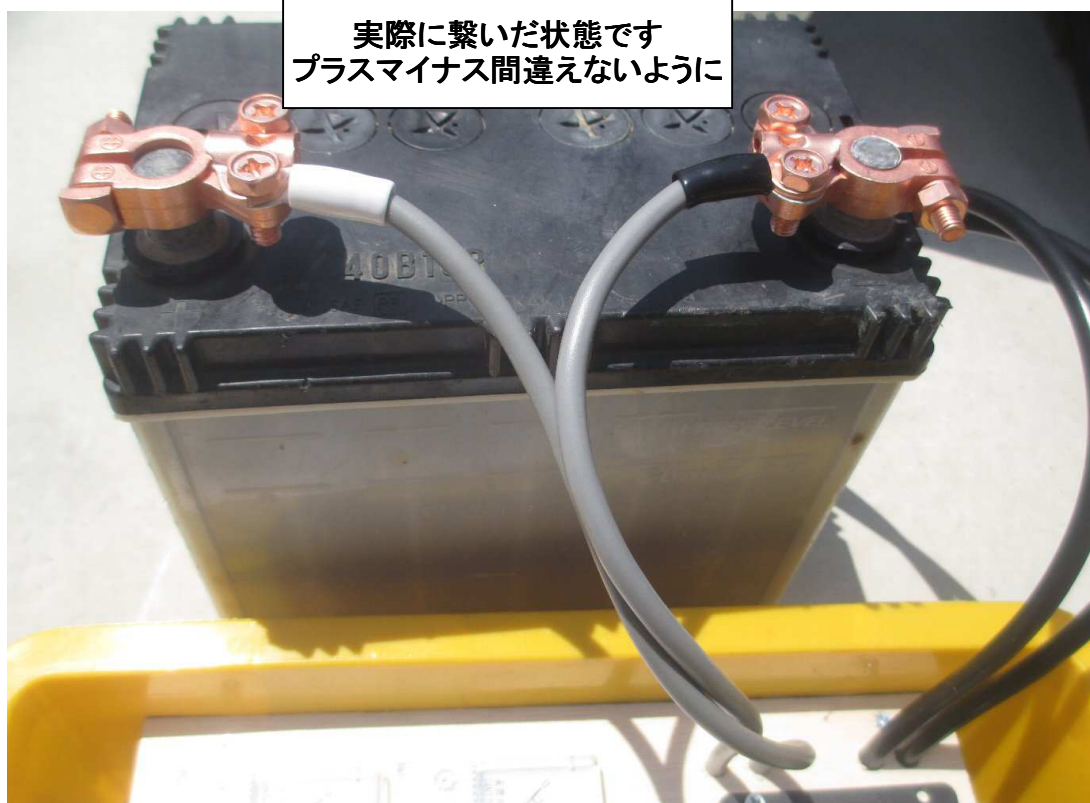

② ソーラーパネルを繋ぎます
コネクタの規格が一緒なので間違えようがありません



セッティングはこれで終了です



バッテリーと蓄電器本体は適当な箱に一緒に入れておくとまとまりが良いです

※注意！

ソーラーパネルは大丈夫ですが
蓄電器本体は雨などに濡れないように注意してください


続いて動作確認をします

チャージコントローラー

バッテリーとソーラーパネルを繋ぎますとこの部分のLEDが緑或いは赤色に点灯します(ロットにより色が違います)夜間はOFF

バッテリーの電圧により点灯する色が変わります


バッテリーからの出力確認(ON時に点灯)

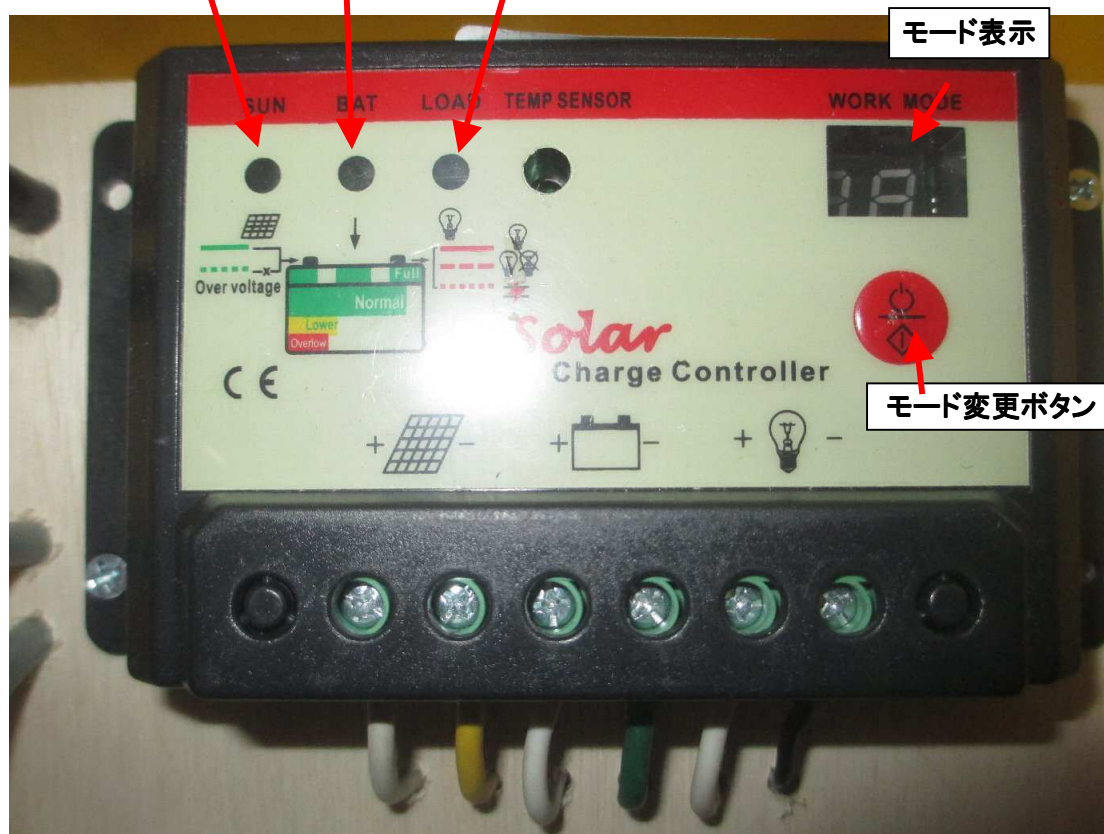

※ モード変更ボタンを長押ししますと表示が点滅しますので点滅中にモードボタンを押すとモード変更が出来ます
説明書をご覧ください (英語 中国語で日本語がありませんが)
モードを(H)にしますとモード変更ボタンで出力をON OFF出来ます




電流計・電圧計

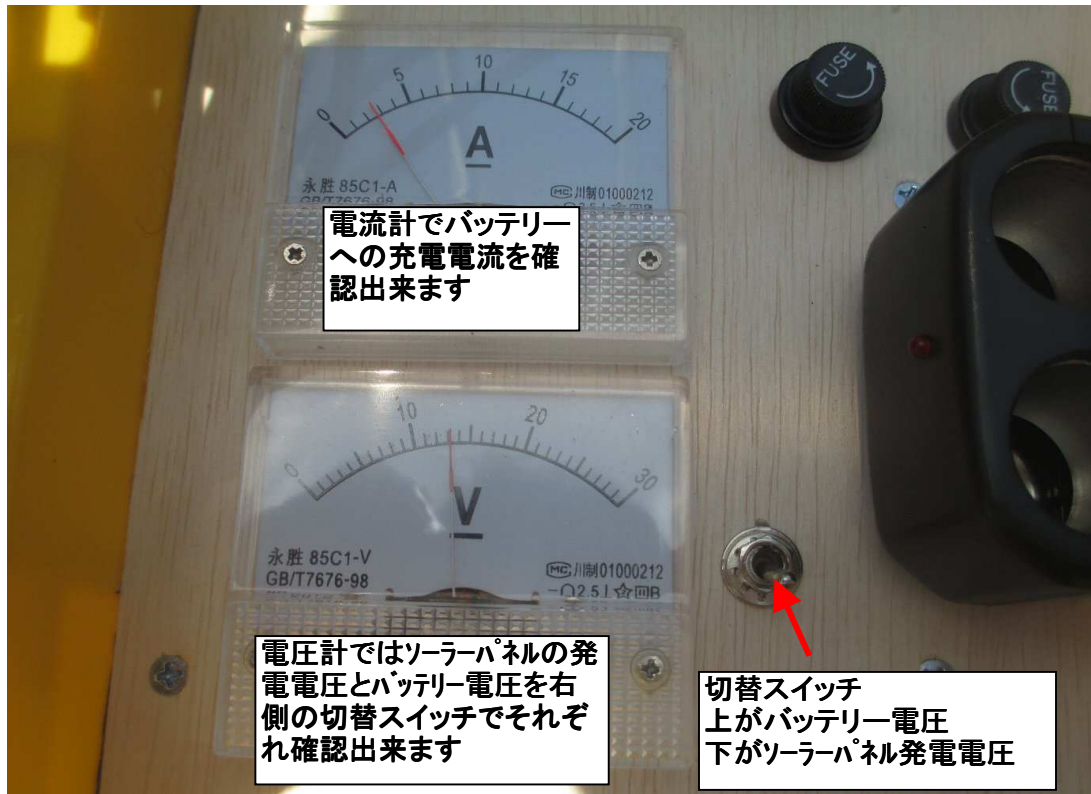

各部品の説明

蓄電器本体バッテリー間フューズ(10A)

出力フューズ(10A)

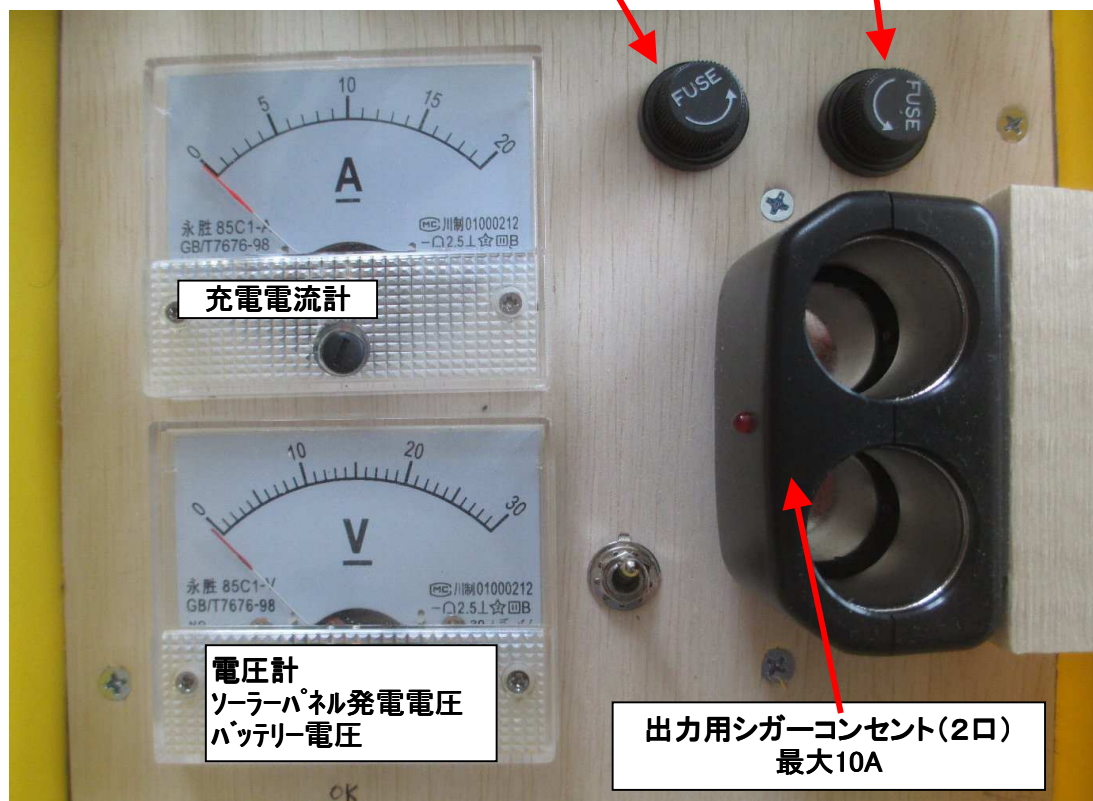

LEDライト等必要な機器はシガーコンセントに差し込んで使用します



